

СТРОИТЕЛЬНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ТЕРМИНЫ

АЛЕБАСТР

ГАБРО

МАНСАРДА

РОСТВЕРК

БАЛЮСТРАДА

ИНЦЕРТ

МЕРГЕЛЬ

СИЛОС

БАЛЯСИНЫ

ДИАБАЗ

НИВЕЛИР

САМАН

БОЙЛЕР

КВАДР

ПЕНДЕЛЬТЮР

ТЕОДОЛИТ

БРАНДМАУЭР

КЕЛЬМА

ПЕРГАМИН

ТОРКРЕТ

ВАТЕРПАС

КЕРАМЗИТ

ПАНДУС

ФРАМУГА

ВИАДУК

КЛИНКЕР

ПАРАПЕТ

ФИБРА

ВАНТЫ

ЗАВОРИНА

СТОЛП

ФИБРОЛИТ

ГОНТ

КРЕНТЫ

РАСШИВКА

ФАХВЕРК

ГЛИЕЖ

КРУЖАЛА

ПРОДУХ

ХОППЕР

АЛЕБАСТР

продукт обжига природного гипса при температуре 120-170 С°. В строительстве алебастр применяют в виде порошка тонкого помола.



БАЛЮСТРАДА

(Балюстрада – (франц. balustrade) - ограждение (обычно невысокое) лестниц, террас, балконов и т.д., состоящее из ряда фигурных столбиков (балясин),... Архитектурный словарь

Балюстрада – ж. франц. поручни, перила, обнос, ограда, балясник. Толковый словарь Даля


Балюстрада – Перила из фигурных столбиков Толковый словарь Ожегова

Балюстрада – ы; ж. [франц. balustrade от balustre - балясина]. Ограждение из балясин, соединённых сверху перилами. Б. лестницы, балкона. Каменная б.... Толковый словарь Кузнецова

Балюстрада – балюстрады, ж. (фр. balustrade) (архит.). Перила из ряда фигурных столбиков, украшающие наружные и внутренние балконы, террасы. Толковый словарь Ушакова



Балюстрада

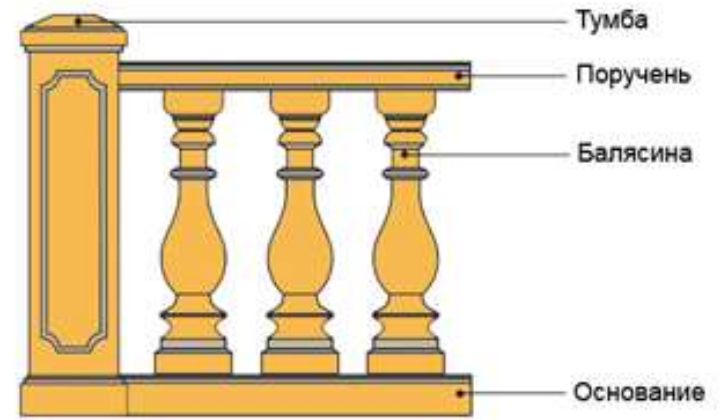

Конструкция балюстрады



Балясины

Элементы ограждающих конструкций лестниц, балконов, террас, поддерживающие перила.

Источник: Строительный словарь

Значения в других словарях

Балясины — - невысокие фигурные столбики (иногда с резным декором), поддерживающие перила ограждений балконов, лестниц и т.д. Архитектурный словарь



БОЙЛЕР

Устройство для получения горячей воды с помощью пара, проходящего по трубам, расположенным внутри резервуара.
Источник: Строительный словарь

Бойлер — (англ. boiler - котел) - устройство для подогрева воды в системетеплоснабжения и горячего водоснабжения.
Большой энциклопедический словарь

Бойлер — Водонагревающее устройство в системе снабжения теплом и горячей водой Толковый словарь Ожегова

Бойлер — а; м. [от англ. boiler - котёл, кипятильник]
Устройство для подогрева воды в системе снабжения теплом и горячей водой. Толковый словарь Кузнецова



БРАНДМАУЭР

- негораемая стена, предохраняющая от распространения пожара в смежные объемы здания.
- Как правило, брандмауер возводится из кирпича либо из камня.



ВАТЕРПАС

Прибор для
проверки
горизонтально
сти
плоскости.



ВИАДУК

Сооружение мостового типа, предназначенное для преодоления неводных преград - ущелий, оврагов, дорог, железнодорожных путей и т. п.

Источник: Строительный словарь

Виадук – (франц. Viaduc, от лат. Via - дорога и ducō - веду) - мостовое сооружение большой протяженности и на высоких опорах при пересечении дороги... Архитектурный словарь

Виадук – (от лат. via - дорога - путь и ducō - веду), сооружение мостового типа, возводимое на пересечении дороги с глубоким оврагом, лощиной,... Большой энциклопедический словарь



ВАНТЫ

Стальные тросы, применяемые как растяжки для крепления высоких металлических труб, радиомачт, башен ветродвигателей и т.д.



ГОНТ

деревянная щепка, применявшаяся для кровли крыш. В некоторой степени дранка - предшественница черепицы.
Толковый словарь Ушакова

ГОНТ – (польск. gont) кровельный материал клиновидные дощечки (еловые, сосновые и др.) с продольным пазом в толстой кромке (торце). При устройстве кровли узкая кромка одной дощечки вставляется в паз другой. Длина 50 60 см, ширина ок. 10 см ... Большой Энциклопедический словарь



ГОИТ



ГЛИЕЖ

Глиеж - глина, обожженная в результате подземного горения угольных пластов. Применяется при производстве силикатных цементов, где ее содержание может достигать 50%.



ГАБРО (Габбро)

Высокопрочный стойкий к выветриванию строительный материал - магматическая горная порода черного или темно-зеленого цвета (встречается пятнистая окраска).



ИНЦЕРТ

— облицовка
бетонных
поверхностей
природными
или
искусственны
ми камнями
неправильной
формы.



ДИАБАЗ

Полнокристаллическая мелкозернистая вулканическая горная порода черного цвета. Обладает высокой твердостью и прочностью на сжатие. Применяется для мощения улиц и при производстве литых каменных изделий.

Источник: Строительный словарь

Диабаз – эффузивная основная горная порода, состоящая из основного плагиоклаза, авгита и других минералов, частично замещенных вторичными минералами.... Большой энциклопедический словарь

Диабаз – м. горная порода из смеси полевого шпата и роговой обманки; зеленый камень. овый, из него состоящий, к нему относящийся Толковый словарь Даля



КВАДР

- отесанный
каменный блок,
имеющий форму
прямоугольного
параллелепипеда.
Квадр - элемент
каменной стены



КЕЛЬМА

Кельма (от нем. Kelle; рус. мастеро́к) — ручной инструмент, отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с изогнутой рукояткой из дерева или пластмассы.



КЕРАМЗИТ

Искусственный заполнитель для легких бетонов (керамзитобетон). Получается в результате вспучивания гранул легкоплавких глинистых пород при их обжиге. Выпускается в виде щебня или гравия диаметром 5-40 мм. Кроме того, используется в качестве теплоизоляционной засыпки.

Источник: Строительный словарь

Керамзит – (от греч. keramos - глина) - искусственный пористый гравиеподобный заполнитель для легких бетонов. Размер зерен 5-40 мм. Получают обжигом (во... Большой энциклопедический словарь

Керамзит – а; м. [от греч. keramos - глина] Строительный материал, получаемый обжигом легкоплавких глинистых пород (используется как заполнитель бетона). Толковый словарь Кузнецова



КЛИНКЕР

Клинкер (в цементной промышленности) – промежуточный продукт при производстве цемента.



ЗАВОРИНА

Разновидность засова, представляющая собой перекладину (как правило, деревянную), которой изнутри закладываются ворота.




КРЕНТЫ

- добавки,
вводимые в состав
цемента при
помоле для
улучшения его
свойств



КРУЖАЛА

деревянная форма, поддерживающая опалубку, по которой возводятся арочные, сводчатые и купольные конструкции. Кружала также используют при возведении сводчатой части каминов.

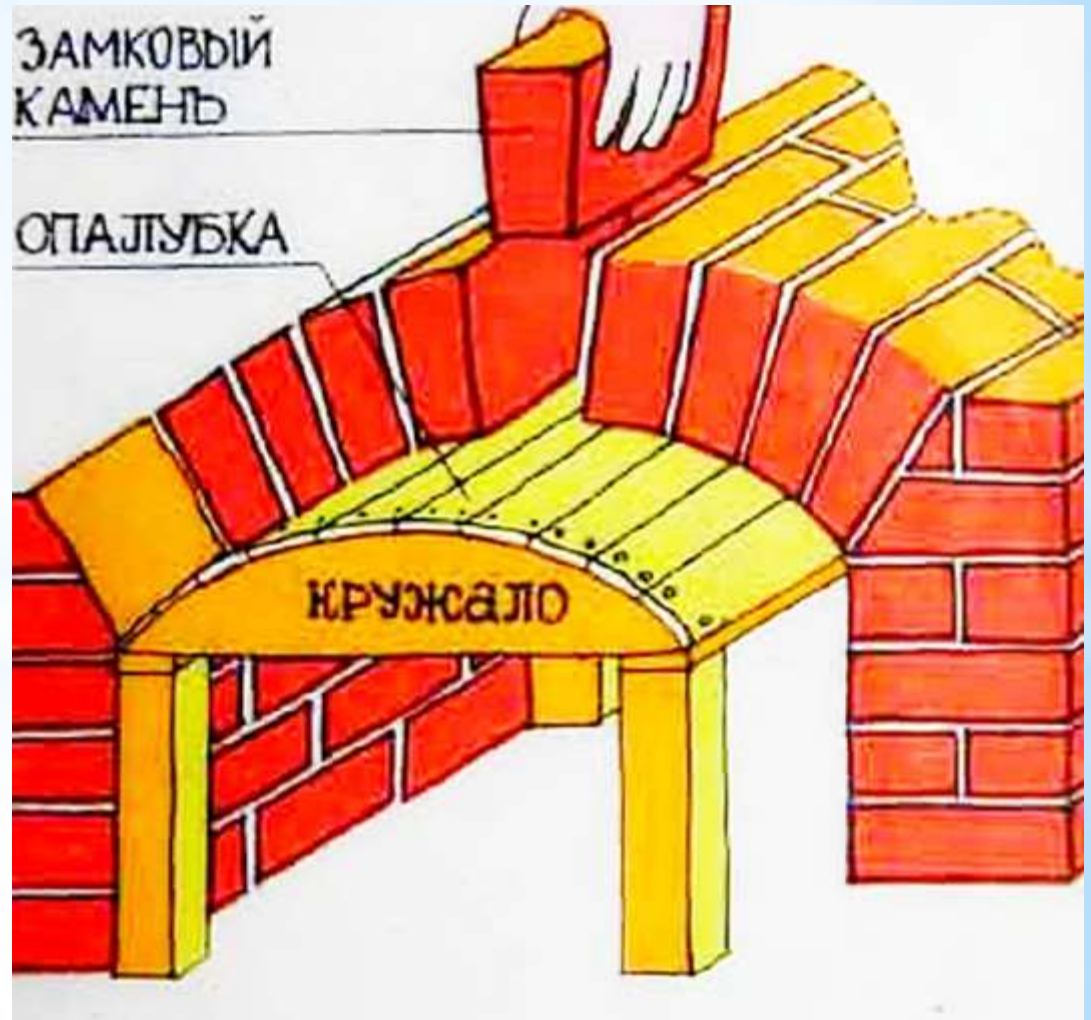

МАНСАРДА

— чердачное помещение, оборудованное для жилых нужд.



МЕРГЕЛЬ

- (от нем. Mergel.
синонимы — рухляк,
глинистый известняк)
Сырье в производстве
портландцемента.
Наибольшую ценность
представляют
натуралы — мергели,
пригодные для
получения
портландцемента без
дополнительных
добавок.



НИВЕЛИР

(от фр. niveau – уровень, нивелир) – геодезический инструмент для нивелирования, т. е. определения разности высот между несколькими точками земной поверхности.



ПЕНДЕЛЬТЮР

дверь на качающихся петлях, открывающаяся в обе стороны.



ПЕРГАМИН

- мягкий рулонный кровельный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона битумом. Используется в качестве изоляционных покрытий



ПАНДУС

Пологий (около 15 градусов) подъем для въезда на верхнюю площадку крыльца. В современном строительстве применяется в многоэтажных гаражах, подземных переходах и т. п.

Источник: Строительный словарь

Пандус — (от франц. pente douce - пологий склон) - прямоугольная или криволинейная в плане наклонная площадка, служащая для въезда к парадному...

Архитектурный словарь

Пандус — (от франц. pente douce - пологий склон) - 1) наклонная площадка, служащая для въезда к расположенному над цоколем здания парадному входу; для... Большой энциклопедический словарь



ПАНДУС



ПАРАПЕТ

Парапет – невысокая сплошная стенка, проходящая по краю крыши, террасы, балкона, вдоль набережной, моста... Большой энциклопедический словарь




ПРОДУХ

Небольшое отверстие в цоколях, стенах, перекрытиях здания, предназначенное для естественной вентиляции замкнутых пространств сооружения.



РАСШИВКА

1. Придание определенной формы лицевым швам кирпичной или каменной кладки.
2. Инструмент для производства указанных работ.

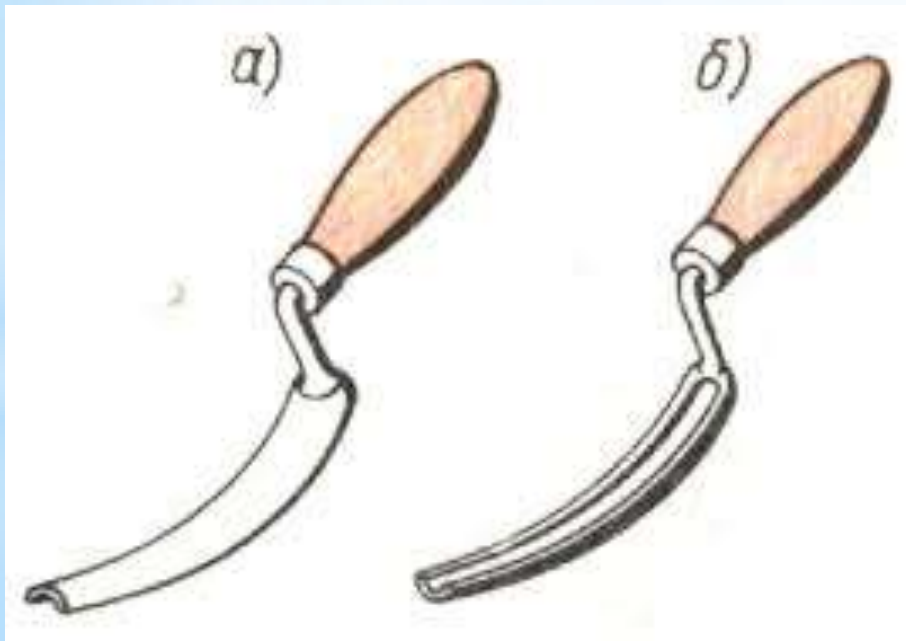

СТОЛП

В архитектуре - столб, колонна.

Источник: Строительный словарь

Столп — башня, башнеобразное сооружение.2) Столб, колонна (напр.,4-столпный храм - с 4 внутренними опорами). Большой энциклопедический словарь

Столп — Башня, колонна Толковый словарь Ожегова



РОСТВЕРК

Нижняя часть фундамента сооружения, распределяющая нагрузку на основание, в том числе свайное.

Источник: Строительный словарь

Ростверк — (нем. Rostwerk - от Rost - решетка и Werk - строение), конструкция верхней части свайного фундамента, обычно в виде железобетонной балки или...
Большой энциклопедический словарь

Ростверк — м. немецк. зодческ. бревна, лежни, иногда на сваях, служащие основанием здания. Толковый словарь Даля



СИЛОС

- склад для хранения сыпучих материалов, таких как цемент, песок, зерно



САМАН

высушенный на воздухе кирпич, приготовленный из смеси глины, песка и соломы.



ТЕОДОЛИТ

прибор,
предназначенный для
измерения
горизонтальных и
вертикальных углов.



ТОРКРЕТ

Торкретирование (лат. tor — «штукатурка» + cret — «уплотнённый») — нанесение на поверхность бетонных или железобетонных конструкций слоя бетона или других строительных растворов (штукатурки, глины). Раствор (торкрет) наносится под давлением сжатого воздуха.



ФРАМУГА

Верхняя застекленная часть оконного переплета. Иногда устанавливается над створками дверей.

Источник: Строительный словарь

Фрамуга – ж. верхняя часть оконной растворчатой рамы, которая не растворяется; такая же часть вверху иных дверей. Толковый словарь Даля

Фрамуга – Верхняя откидывающаяся створка окна или двери Толковый словарь Ожегова



ФИБРА

- это материал, применяемый в качестве армирующего компонента для улучшения свойств бетона. Также он добавляется в сухие строительные смеси и растворы.



ФИБРОЛИТ

Фибролит является аналогом арболита. Его изготавливают из цемента, воды и древесной стружки (ленты) длиной от полуметра и более. При помощи последнего компонента достигаются высокие прочностные характеристики при изгибе и сжатии.



ФАХВЕРК

Каркасная система, состоящая из связанных между собой стоек, балок и раскосов. Играет не только конструктивную, но и декоративную роль, визуально расчленяя фасад. Источник: Строительный словарь

Фахверк – (нем. Fachwerk, от Fach - панель, секция и Werk - сооружение) - тип конструкции преимущественно малоэтажных зданий. представляет собой...

Архитектурный словарь

Фахверк – в средневековой западноевропейской архитектуре деревянный брусчатый остов, каркас малоэтажных зданий, состоящий из системы стоек, раскосов... Исторический словарь



ΦΑΧΒΕΡΚ



ХОППЕР

(англ. hopper — прыгать, подпрыгивать) — саморазгружающийся бункерный грузовой вагон для перевозки массовых сыпучих грузов: угля, руды, цемента, зерна, торфа, балласта

